

# UHF Synthesized Diversity Tuner

**사용 설명서** URX-P03D

# 목차

3
4
6
6 7
7 <b>7</b>
8
8
9
9
9
10
11
12
12
12
12
13
14
15
16
<b>17</b> 17
1 <i>7</i> 17
⊥≀ <b>17</b>

# 제품 특징

URX-P03D UHF Synthesized Diversity Tuner 는 2 채널 포터블 무선 튜너입니다. 이 유니트는 소형 캠코더 또는 렌즈 교환식 디지털카메라와 함께 ENG(Electronic News Gathering), EFP(Electronic Field Production), 스포츠 행사, 결혼식 등과 같은 다양한 목적에 사용할 수 있습니다.

또한 이 유니트에는 디지털 컴팬더 프로세싱을 사용하여 고음질 사운드를 전송하는 DSP 가 장착되어 있습니다. 컴팬더 모드를 전환하여 현재 Sony 아날로그 무선 마이크 시스템 (UWP 시리즈, WRT 시리즈, WRR 시리즈, WRU 시리즈) 과 함께 사용할 수도 있습니다.

이 유니트에서 설정된 주파수와 컴팬더 모드는 적외 선 통신 링크를 사용하여 트랜스미터로 전송할 수 있 습니다. Clear Channel Scan 기능과 함께 사용 하면 채널을 설정하는 시간이 크게 단축됩니다.

#### 외부 마이크 입력 포트

이 유니트에는 플러그인 전원 외부 마이크 및 소니 BMP 형 라발리어 마이크를 지원하는 외부 입력 커 넥터가 장착되어 있습니다.

#### 내부 믹싱 기능

튜너 1, 튜너 2 및 외부 마이크의 오디오 신호 입력을 개별적으로 메뉴 설정을 통해 OUTPUT 1(L 채널), OUTPUT 2(R 채널) 또는 둘 모두에 할당할수 있습니다. 그러면 출력할 오디오 신호를 자유롭게 스테레오 또는 모노 사운드로 혼합할 수 있으며빠른 설정이 가능해집니다.

#### 다이버시티 수신 시스템

이 유니트에서는 공간 다이버시티 시스템을 채택하여 드롭아웃을 최소화합니다 (높은 안정성을 위해 1채널 작동 중일 때는 트루 다이버시티 시스템).

#### 소니 아날로그 무선 마이크와 호환

내장 DSP 를 사용하면 고품질 오디오 전송을 위한 디지털 컴팬딩이 가능합니다. 컴팬더 모드로 전환 하면 소니 아날로그 무선 마이크 시스템 (UWP 시 리즈 및 WRT 시리즈) 트랜스미터와 함께 사용할 수 있습니다.

#### 내장 채널 스캔 기능

이 유니트에는 미사용 채널을 스캔하는 "Clear Chanel Scan" 과 수신이 가능한 사용 채널을 스캔 하는 "Active Channel Scan" 의 두 가지 내장 주 파수 스캔 기능이 포함되어 있습니다. 따라서 안정 적으로 사용할 수 있는 채널을 빠르게 구성할 수 있 습니다.

#### 내장 적외선 통신 기능

UWP-D 시리즈 트랜스미터와 함께 사용하는 경우, 적외선 통신 기능을 사용하여 유니트에서 구성된 주 파수 및 컴팬더 모드 설정을 전송할 수 있으므로 채 널 구성을 신속하게 완료할 수 있습니다.


#### 두 개의 AA 배터리로 작동

이 유니트는 두 개의 AA 알칼라인 배터리로 5시간 작동합니다 . 니켈 메탈 수소 및 리튬 배터리도 사용 할 수 있습니다 .

#### 멀티 인터페이스 슈 지원

옵션으로 제공되는 SMAD-P3D 슈 장착 어댑터 (별매)를 사용하면 멀티 인터페이스 슈가 장착된 카메라 (예: Sony 비디오 카메라 레코더 및 렌즈 교환식 디지털 카메라)에 이 유니트를 장착하여 케이블 연결 없이도 이 유니트에서 카메라로 오디오 신호를 전송할 수 있습니다.

# 각 부품의 명칭과 기능

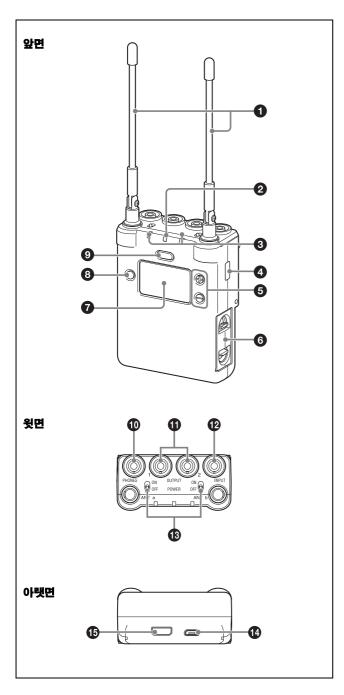

#### ● 안테나

#### ② POWER 표시등

배터리 잔량과 충전 상태를 표시합니다.

표시등 디스플레 이	상태
켜짐(녹색)	배터리 잔량 충분함
깜박임(녹색)	배터리 전원 감소 중
켜짐 (주황색)	충전 중 (충전식 배터리를 삽입하고 전 원이 꺼졌을 때)

표시등 디스플레 이	상태
깜빡임(적색)	충전 불가 (충전식 니켈 메탈 수소 배 터리가 아닌 배터리를 삽입했거나 니켈 메탈 수소 배터리가 변질되었을 때)
	<b>참고</b> USB 케이블을 분리하고 배터리를 교 체하십시오 .
꺼짐	전원이 꺼졌거나 배터리가 방전됨

#### ❸ RF(무선 주파수) 표시등

튜너 1 및 튜너 2 의 RF 입력 레벨을 나타냅니다.

녹색으로 켜짐 : 25 dBμ 이상 적색으로 켜짐 : 15 dBμ ~ 25 dBμ

**꺼짐**: 15 dBμ 미만 0 dBμ = 1 μV<sub>EMF</sub>

#### 적외선 전송 포트

유니트에서 구성된 주파수 및 컴팬더 모드 설정을 트 랜스미터로 전송합니다.

#### 6 + 또는 - 버튼


기능 또는 값을 선택하는 데 사용합니다.

#### 6 배터리함

두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈 수소 또는 리튬 배터리)를 끼울 수 있습니다.

배터리 끼우는 방법에 대한 자세한 내용은 "전원"(6 페이지)을 참조하십시오.

#### 다스플레이 영역

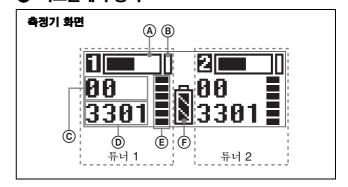

#### A 오디오 입력 레벨 측정기

입력 신호 레벨을 나타냅니다.

#### ® 피크 표시등

신호의 왜곡이 발생하기 시작하는 수준인 3 dB 미만인 경우 켜져서 과도한 입력을 경고합니다.

#### © 그룹 디스플레이

구성된 수신 그룹의 이름을 표시합니다.

#### **⑤ 채널 디스플레이**

구성된 수신 채널의 이름을 표시합니다.

#### ⓒ RF 레벨 측정기

RF 입력 레벨을 나타냅니다 . 켜지는 세그먼트의 수는 입력 레벨에 따라 달라집니다 .

6 세그먼트 켜짐: 60 dBu 이상

**5 세그먼트 켜짐**: 50 dBμ ~ 60 dBμ

4 세그먼트 켜짐: 40 dBμ ~ 50 dBμ

3 세그먼트 켜짐: 30 dBµ ~ 40 dBµ

2 세그먼트 켜짐: 20 dBµ ~ 30 dBµ

1 세그먼트 켜짐: 10 dBµ ~ 20 dBµ

모든 세그먼트 꺼짐 : 10 dBu 미만

#### F 배터리 잔량 표시등

배터리 잔량을 표시합니다. USB 커넥터에서 전원이 공급되는 경우 "EXT" 가 표시됩니다. SMAD-P3D(별매)에서 전원이 공급되는 경우 "MI" 가 표시됩니다.

자세한 내용은 "배터리 잔량 표시등"(6 페이지) 을 참조하십시오.

#### ③ SET 버튼

설정할 항목을 변경하거나 선택한 기능 또는 파라미 터 값을 입력합니다.

#### **9** MENU 버튼

디스플레이에 나타나는 메뉴를 전환합니다.

# ① PHONES(모니터) 커넥터(3.5-mm 직경, 스테 레오 미니 잭)

헤드폰에 연결하여 오디오 출력을 모니터링합니다.

#### 참고

모노 미니 잭이 달린 헤드폰은 연결하지 마십시오. 헤드폰 출력 회로가 단락되어, 사운드 출력이 왜곡 될 수 있습니다.

# (3.5-mm 직경 , 스테레오 미니 잭 , 균형 잡힌 출력 )

기본 제공된 XLR-BMP 변환 출력 케이블 또는 스테레오 미니 플러그 BMP 변환 케이블의 한 쪽 끝을 여기에 연결하고 다른 쪽 끝을 캠코더, 믹서 또는 증폭기의 마이크 입력에 연결합니다. 연결된 장치의마이크 입력 커넥터가 스테레오 미니 잭인 경우, 직선형 (BMP) 플러그는 튜너에, L 형 (스테레오 미니) 플러그는 장치의 마이크 입력 커넥터에 연결합니다.

#### 참고

튜너가 손상되는 것을 방지하기 위해 마이크 외부 전 원 공급 장치 또는 기타 소스의 전압을 이 커넥터에 공급하지 마십시오.

## ② MIC INPUT(오디오 입력) 커넥터 (3.5-mm 직경, 스테레오 미니 잭)

플러그인 전원 외부 마이크 또는 소니 BMP 형 라발 리어 마이크에 연결합니다.

#### ® POWER 스위치

튜너 1 및 튜너 2를 개별적으로 켜거나 끕니다.

#### ① USB 커넥터 (Micro B 형 )

시중에서 구입할 수 있는 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결합니다.

전원이 켜진 경우 USB 포터블 전원 공급 장치에서 공급되는 전원으로 유니트가 작동합니다. 니켈 메 탈 수소 배터리를 끼우고 전원을 끈 경우 USB 포터 블 전원 공급 장치에 의해 배터리가 충전됩니다.

#### 참고

알칼라인 배터리와 리튬 배터리는 충전할 수 없습니 다

#### **(b)** 보조 커넥터

외부 액세서리를 연결하는 데 사용됩니다.

# 전원

유니트는 두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈메탈수소 또는 리튬 배터리), USB 커넥터에 연결된 소스에서 공급되는 전원 또는 보조 커넥터에서 공급되는 전원으로 작동합니다. 두 AA 배터리 전원과 USB 커넥터 또는 보조 커넥터의 외부 전원 공급을 사용할 수 있는 경우 PWR SOURCE(외부 전원 영역) 기능으로 전원 우선권을 지정할 수 있습니다. 출하 시 기본 설정은 끼워진 AA 배터리에서 공급되는 전원이 우선합니다. 배터리 끼우기 및 배터리 잔량 표시 또는 USB 커넥터에 연결된 전원 공급 장치에서 전원 공급에 대한 자세한 내용은 다음 절을 참조하십시오.

PWR SOURCE 기능 설정에 대한 자세한 내용은 "기본 전원 공급 장치 선택 (PWR SOURCE)"(13 페이지)을 참조하십시오.


#### 참고

마그네슘 배터리를 사용하면 성능이 저하됩니다. 마그네슘 배터리는 사용하지 마십시오.


# 배터리 끼우기

## 주의

- 항상 동일한 타입의 배터리 세트를 사용하십시오.
   다른 유형의 배터리 또는 충전량이 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 작동 중 배터리를 교체하면 큰 노이즈가 발생할 수 있습니다 . 배터리를 교체하기 전에 유니트를 끄십 시오 .
- 1 전원을 끕니다 .
- 두 개의 배터리함 잠금 장치를 안쪽으로 밀어 (화살표 방향으로) 배터리함을 꺼냅니다.

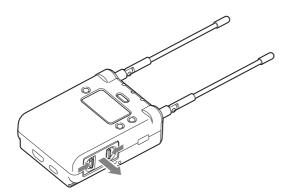

3 두 개의 새 AA 배터리를 ⊕ 및 ○ 극을 올바른 방향으로 배터리함에 끼우고 배터리함을 닫습니 다.

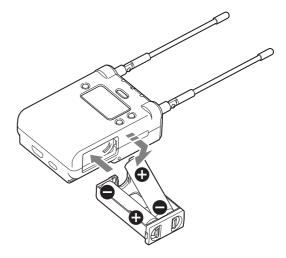

배터리함이 단단히 고정되었는지 확인합니다.

#### 배터리 잔량 표시등

튜너 1 또는 튜너 2 가 켜져 있으면 유니트의 남아 있는 배터리 잔량이 디스플레이 영역에 나타납니다. 표시등이 깜박이기 시작하면 즉시 두 배터리를 새 것으로 교체하십시오 (아래 5 번 표시). 새 알칼라인 배터리를 사용하는 경우 권장 시간 제한을 확인한 후사용하십시오.

	배터리 잔량 표시등	배터리 상태
1	점등	<u> ও ক</u>
2	점등	충전량이 70% 미만
3	점등	충전량이 40% 미만
4	점등	충전량이 20% 미만
5	깜박임	거의 없음

#### 주의

- BATTERY 를 TYPE1 에 설정한 경우, 배터리 잔량은 새 LR6(AA 크기) Sony 알칼라인 배터 리 사용 시 기준으로 나타납니다. 다른 종류의 배 터리, 다른 브랜드의 배터리 또는 오래된 배터리 를 사용하는 경우 배터리 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있습니다. AA 크기 알칼라인 배터리 이 외의 배터리를 사용하는 경우 BATTERY 기능을 사용하여 배터리 타입을 선택하십시오.
- 이 유니트를 장시간 연속하여 사용할 경우 새 배터 리로 교체할 것을 권장합니다.

• 배터리 전원은 유니트를 끈 상태에서도 점차적으로 소모됩니다. 따라서 장기간 사용하지 않을 때는 유니트에서 배터리를 빼두십시오.

BATTERY 기능 설정에 대한 자세한 내용은 " 배 터리 유형 (BATTERY) 설정 "(13 페이지)을 참 조하십시오.

## 배터리 주의 사항

배터리를 잘못 처리하면 누출되거나 폭발할 수 있습니다. 다음 지침을 준수하십시오.

- 올바른 ⊕ 및 ⊙ 극 방향으로 배터리를 끼우십시오.
- 항상 두 배터리 모두 새 것으로 교체하십시오.
- 다른 유형의 배터리 또는 사용했던 것과 새 것을 함께 사용하지 마십시오 .
- 건전지는 충전할 수 없습니다.
- 장치를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리 하십시오. 어떤 이유로 배터리가 누출된 경우 Sony 서비스 담당자에게 문의하십시오.

# USB 커넥터에서 전원 공급

이 유니트는 시중에서 구매할 수 있는 USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 USB 커넥터에 연결하여 작동할 수 있습니다.

USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 사용하여 전원을 공급할 경우 다음 조건에 맞 는 기기를 사용하십시오.

• 출력 커넥터 : USB 마이크로 B 형

• 정격 전압: 5V

• 출력 전류: 200mA 이상

USB 커넥터에서 전원이 공급되는 경우 "EXT" 를 표시합니다 .

# 니켈 메탈 수소 배터리 충전

니켈 메탈 수소 배터리를 이 유니트에 끼워 충전할 수 있습니다.

니켈 메탈 수소 배터리를 충전할 경우 전원을 끄고 시중에서 구입할 수 있는 USB 출력 형식의 AC 어 댑터 또는 휴대용 전원 공급 장치를 USB 커넥터에 연결하십시오.

배터리가 충전 중일 때는 POWER 표시등이 주황색으로 켜집니다. 충전이 끝나면 POWER 표시등이 꺼집니다.

USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 사용하여 배터리를 충전할 경우 다음 조건에 맞는 기기를 사용하십시오.

• 출력 커넥터: USB 마이크로 B 형

• 정격 전압: 5V


• 출력 전류: 1 A 이상

#### 주의


- 연결된 AC 어댑터, 휴대용 전원 공급 장치, 컴퓨터 포트 또는 충전식 배터리에 따라 충전이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 니켈 메탈 수소 배터리는 이 유니트가 켜져 있는 상 태에서는 충전되지 않습니다.

# 액세서리 장착


## OUTPUT 커넥터에 변환 케이블 연결

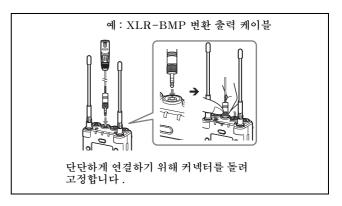

## 벨트 클립 장착

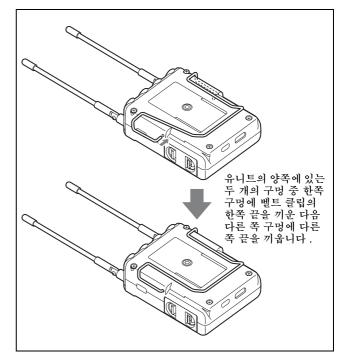

#### 벨트 클립 제거

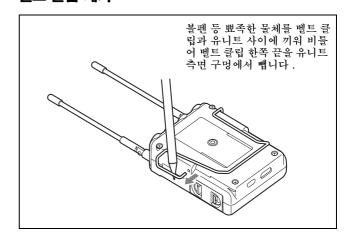


# 슈 장착 어댑터 장착

슈 장착 어댑터를 장착하기 전에 벨트 클립을 장착 하십시오.

#### 참고

슈 장착 어댑터를 장착할 경우 벨트 클립을 거꾸로 장착하십시오.

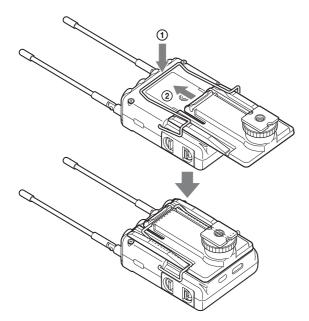


벨트 클립 밑면을 눌러 벨트 클립과 유니트 사이에 공간을 만들고 (①), 벨트 클립을 슈 장착 어댑터의 두 개의 세로 홈에 맞춘 다음 화살표 방향으로 어댑터를 끼웁니다 (②). 벨트 클립이 어댑터 홀더의 가로 홈에 고정될 때까지 슈 장착 어댑터를 끝까지 밉니다.

#### 참고

캠코더를 장착할 경우 안테나가 디스플레이에 반사되지 않도록 유니트의 안테나를 아래로 구부리십시오.

#### 슈 장착 어댑터 분리

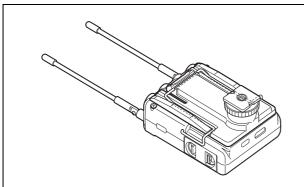

슈 장착 어댑터에 "PUSH" 라벨이 붙은 부분을 누른 상태에서 ①, 슈 장착 어댑터의 가로 홈에서 벨트 클립의 가로 부분을 분리합니다 (②). 그런 다음 슈 장착 어댑터를 화살표 방향으로 밉니다 (③).

# 설정

# 수신 채널 설정

채널 그룹과 선택할 수 있는 채널에 대한 자세한 내용은 CD-ROM의 "주파수 목록"을 참조하십시오.

#### 참고

간섭 및 노이즈를 방지하려면 다음 사항에 주의하십 시오.

- 동일한 채널로 설정된 여러 트랜스미터를 동시에 사용하지 마십시오.
- 둘 이상의 채널을 동시에 사용하는 경우에는 항상 동일한 그룹 내의 다른 채널을 구성하십시오.
- 모든 트랜스미터와 리시버는 서로 3 m 이상의 간 격을 유지하십시오.
- **1** POWER 1 또는 POWER 2 스위치를 ON 으로 설정합니다 .
- 2 RX1 또는 RX2 메뉴를 표시하려면 MENU 버튼을 누르고, GP/CH 화면을 표시하려면 + 또는 버튼을 누릅니다.
- **3** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다. 채널 그룹 표시가 깜박이기 시작합니다.



4 + 또는 - 버튼으로 원하는 그룹 이름을 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

채널 그룹이 설정되고 채널 번호 표시가 깜박이기 시작합니다.



5 + 또는 - 버튼으로 원하는 채널 번호를 선택한 다음 . SET 버튼을 누릅니다 .

표시가 깜박임을 멈추고 원하는 채널이 설정됩 니다.

#### 주의

- 채널 그룹이 표시되거나 채널 번호 표시가 깜박이 기 시작한 후 10 초 이내에 사용자 입력이 없으면 깜빡이고 있는 표시된 설정이 저장됩니다. 다른 파라미터 설정에도 동일하게 적용됩니다.
- 주파수 표시등은 채널 번호에 따라 변경됩니다.
- 수신 채널을 설정한 경우에도 유니트는 계속 수신 합니다.
- 설정을 구성하는 중에 전원 공급이 끊어지면 구성 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .
- 동일 시스템 내의 트랜스미터와 리시버에는 동일 한 채널을 설정하십시오.

# 그룹 내 사용 가능한 채널 검색(Clear Channel Scan)


지정된 채널 그룹 내에서 사용 가능한 채널을 검색할 수 있습니다.

이 절차를 수행하기 전에 채널 그룹을 선택하십시오.

자세한 내용은 "수신 채널 설정"(8 페이지)을 참 조하십시오.

- 1 RX1 또는 RX2 메뉴를 표시하려면 MENU 버튼을 누르고, CLR SCAN 화면을 표시하려면 + 또는 버튼을 누릅니다.
- **2** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다.

채널 그룹과 "+" 표시가 깜박이기 시작할 때까지 길게 누릅니다.

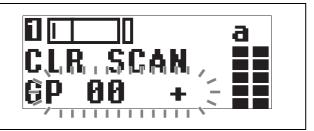

3 + 버튼을 누릅니다.

유니트가 선택한 채널 그룹을 스캔하기 시작합니다. 사용 가능한 채널을 찾으면 사용 가능한 채널 중 첫 번째 채널 번호가 디스플레이에 깜박이기 시작합니다.

#### 다음 사용 가능한 채널 번호를 표시하려면

+ 버튼을 누릅니다.

#### 스캔을 취소하려면

- 버튼을 누릅니다. 디스플레이가 CLR SCAN 화면으로 돌아갑니다.
- 4 원하는 채널 번호가 깜박이기 시작할 때 SET 버튼을 누릅니다.

사용 가능한 채널을 검색이 끝나면 표시된 채널 이 설정됩니다.


# 그룹 내 활성 채널 검색 (Active Channel Scan)

지정된 채널 그룹 내에서 사용 중인 채널을 검색할수 있습니다. 이 기능은 한 대 이상의 리시버를 한대의 트랜스미터와 함께 사용하는 경우 유용합니다. 이 절차를 수행하기 전에 채널 그룹을 선택하십시오.

자세한 내용은 " 수신 채널 설정 "(8 페이지) 을 참 조하십시오.

- 1 RX1 또는 RX2 메뉴를 표시하려면 MENU 버튼을 누르고, ACT SCAN 화면을 표시하려면 + 또는 버튼을 누릅니다.
- **2** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다.

채널 그룹과 "+" 표시가 깜박이기 시작할 때까지 길게 누릅니다.

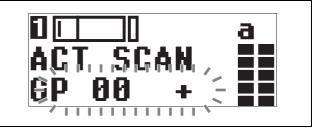

3 + 버튼을 누릅니다.

유니트가 선택한 채널 그룹의 활성 채널을 스캔하기 시작합니다. 활성 채널을 찾으면 활성 채널 중 첫 번째 채널 번호가 디스플레이에 깜박이기 시작합니다.

#### 다음 활성 채널 번호를 표시하려면

+ 버튼을 누릅니다.

#### 스캔을 취소하려면

- 버튼을 누릅니다 . 디스플레이가 ACT SCAN 화면으로 돌아갑니다 .
- 4 원하는 채널 번호가 깜박이기 시작할 때 SET 버튼을 누릅니다.

활성 채널을 검색이 끝나면 표시된 채널이 설정 됩니다.

# 컴팬더 모드 설정

유니트와 함께 사용 중인 트랜스미터에 따라 컴팬더 모드를 변경해야 할 수 있습니다 .

튜너 1 과 튜너 2 에 대해 서로 다른 컴팬더 모드를 구성할 수 있습니다 .

#### 주의

• UWP-D 시리즈 트랜스미터와 함께 사용하는 경 우는 트랜스미터를 동일한 컴팬더 모드로 설정하 십시오.

- 함께 사용 중인 장치에서 구성된 컴팬더 모드 설정 이 일치하지 않아서 톤 신호 주파수가 달라지면 오 디오가 출력되지 않습니다.
- 1 RX1 또는 RX2 메뉴를 표시하려면 MENU 버튼을 누르고, COMPANDER 화면을 표시하려면 + 또는 버튼을 누릅니다.
- 2 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다. 선택한 항목이 깜박이기 시작합니다.



3 + 또는 - 버튼으로 컴팬더 모드를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

선택한 컴팬더 모드가 구성됩니다.

UWP-D: Sony UWP-D 시리즈 트랜스미터 와 함께 사용하는 경우 이 모드를 선택합니다. UWP: Sony UWP 시리즈 트랜스미터와 함께 사용하는 경우 이 모드를 선택합니다.

WL800: Sony WRT 시리즈 트랜스미터와 함께 사용하는 경우 이 모드를 선택합니다.

## 트랜스미터와 컴팬더 모드의 조합

사용 중인 트랜스미터에 따라 적절한 컴팬더 모드를 구성합니다.

#### 참고

트랜스미터와 컴팬더 모드 설정의 조합이 올바르지 않으면 오디오가 출력되지 않습니다.

트랜스미터		유니트의 컴팬더 모드		
		UWP-D	UWP	WL800
UWP-D 시리즈	컴팬더 모드: UWP-D	0	×	×
(UTX-B03, UTX-M03, UTX-P03,	컴팬더 모드: UWP	×	0	×
UTX-B03HR)	컴팬더 모드: WL800	×	×	0
UWP 시리즈 (UTX-B2, UTX-H2, UTX-P1)		×	0	×
WRT 시리즈 (WRT-822 등)		×	×	0

# 적외선 통신 기능 사용

UWP-D 시리즈 트랜스미터와 함께 사용하는 경우, 적외선 통신 기능을 사용하여 유니트에서 구성된 주 파수 및 컴팬더 모드 설정을 전송하여 트랜스미터에 적용할 수 있습니다.

#### 참고

UWP 또는 WRT 시리즈 트랜스미터와 함께 사용하는 경우는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

# 사용 가능한 채널 검색 및 적외선 통신을 통한 채널 설정 구성 (AUTO SET)

- 1 RX1 또는 RX2 메뉴를 표시하려면 MENU 버튼을 누르고, AUTO SET 화면을 표시하려면 + 또는 버튼을 누릅니다.
- **2** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다. 디스플레이에 "YES" 가 깜박입니다.



**3** SET 버튼을 누릅니다.

Clear Channel Scan 이 사용 가능한 채널을 검색하기 시작합니다 .

Clear Channel Scan 이 끝나면 노이즈와 간 섭이 가장 적은 채널이 설정됩니다. 채널이 설정되면 적외선 전송이 자동으로 시작 됩니다.

## 참고

전원을 켤 때 일부 노이즈가 발생할 수 있습니다. 따라서 전원을 켤 때는 유니트에 연결된 장치의 오디오 입력 레벨을 낮추십시오.

- 4 트랜스미터의 SET 버튼을 길게 누르고 POWER/MUTING 버튼을 눌러 전원을 켭니다
- **5** 유니트의 적외선 트랜스미터 포트를 트랜스미터 의 적외선 감지기 근처에 놓습니다.

유니트에 설정된 채널 정보가 트랜스미터에 전 송되고 트랜스미터 디스플레이에 해당 주파수로 변경할지 묻는 프롬프트가 나타납니다.

# -н **—** МСФДД 00 3001 SYNC? NO

6 + 또는 - 버튼으로 "YES" 를 선택한 다음, 트랜 스미터의 SET 버튼을 누릅니다.

이로써 전송 채널 및 컴팬더 모드가 설정됩니다.

#### 주의

- 3 단계에서 유니트의 적외선 전송은 약 10초간 지속됩니다 . 10 초 이내에 4 및 5 단계를 수행 하십시오 . 10 초가 지나면 유니트의 SYNC 화면을 통해 적외선 링크를 다시 설정할 수 있 습니다 .
- 유니트와 트랜스미터는 서로 20 cm 이내에 두 십시오 .
- 트랜스미터 디스플레이에 프롬프트가 나타난 후 5 초 동안 아무런 입력이 없으면, 트랜스미터는 주파수를 변경하지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.
- 적외선 링크를 사용한 통신은 주변 환경에 영향을 받을 수 있습니다. 이 경우 유니트의 SYNC 화면을 사용하여 링크를 다시 설정하십시오.

## 그룹 / 채널 수동 구성 및 적외선 통신을 통한 채널 설정 구성 (SYNC)

- **1** 그룹 / 채널 설정 *(8 페이지 )* 을 구성합니다 .
- 2 RX1 또는 RX2 메뉴를 표시하려면 MENU 버튼을 누르고, SYNC 화면을 표시하려면 + 또는 버튼을 누릅니다.
- **3** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다. 확인 화면이 나타납니다.
- 4 + 또는 버튼으로 "YES"를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.
- 5 트랜스미터의 SET 버튼을 길게 누르고 POWER/MUTING 버튼을 눌러 전원을 켭니 다.
- 6 유니트의 적외선 트랜스미터 포트를 트랜스미터 의 적외선 감지기 근처에 놓습니다.

유니트에 설정된 채널 정보가 트랜스미터에 전 송되고 트랜스미터 디스플레이에 해당 주파수로 변경할지 묻는 프롬프트가 나타납니다.

## 

7 + 또는 - 버튼으로 "YES" 를 선택한 다음, 트랜 스미터의 SET 버튼을 누릅니다.

이로써 전송 채널 및 컴팬더 모드가 설정됩니다.

# 모니터 오디오 레벨 조정

모니터 오디오 레벨을  $1 \sim 16$  내에서 설정할 수 있습니다 .

MENU 버튼을 눌러 측정기 화면을 표시하고 + 또 는 - 버튼을 사용하여 PHONES 를 표시합니다.

현재 모니터 오디오 레벨이 표시됩니다.



**2** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다 .

모니터 오디오 레벨이 깜박일 때까지 누릅니다.

3 + 또는 - 버튼으로 원하는 모니터 오디오 레벨을 설정한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

설정 값이 저장됩니다 . 이 설정은 전원이 꺼진 후에도 유지됩니다 .

# 메뉴 디스플레이 및 상세 설정

# 메뉴 구조 및 계층 구조

#### 메뉴 구조

#### UTILITY 메뉴

튜너 1 과 2 에서 정보를 표시하는 측정기 화면에서 UTILITY 메뉴를 표시할 수 있습니다 . 이 메뉴를 사용하면 유니트의 기본 설정을 구성할 수 있습니다 .

#### RX1(튜너 1) 메뉴

이 메뉴에서는 RX1(튜너 1)의 설정을 구성할 수 있습니다.

#### RX2(튜너 2) 메뉴

이 메뉴에서는 RX2(튜너 2)의 설정을 구성할 수 있습니다.

#### EXT.IN 메뉴

이 메뉴에서는 외부 입력 커넥터에 연결하는 마이크에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.


#### 메뉴 계층 구조

#### **MENU**

	<utility></utility>
-측정기 화면	$\neg$ PHONES
	OUT LEVEL
	TIME
	-PWR SOURCE
	BATTERY
	-CONTRAST
	RESET
	└ VERSION
-RX1	⊤GP/CH
	- AUTO SET
	BAND
	- CLR SCAN
	SYNC
	- COMPANDER
	-ACT SCAN
	└ASSIGN
-RX2	→ GP/CH
	-AUTO SET
	-BAND
	- CLR SCAN
	SYNC
	COMPANDER
	- ACT SCAN
	ASSIGN
EXT.IN	TMIC SELECT
	-INPUT LEVEL
	-LCF
	-PHASE
	ASSIGN

측정기 화면으로

# 기본 메뉴 작동

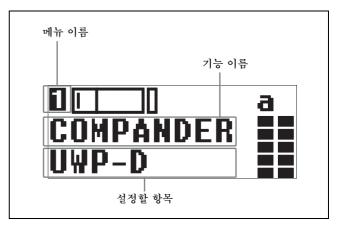

**1** MENU 버튼을 반복해서 눌러 메뉴를 선택합니다

MENU SELECT 버튼을 누를 때마다 메뉴가 다음 순서대로 바뀝니다. 측정기 화면, RX1, RX2, EXT.IN, 측정기 화면

측정기 화면, RX1, RX2, EXT.IN, 측정기 화면 UTILITY 메뉴에서 설정을 구성하려면 측정기 화면을 표시하십시오.

- 2 설정할 기능이 나타날 때까지 + 또는 버튼을 반복해서 누릅니다.
- **3** 설정할 항목이 깜박일 때까지 SET 버튼을 누르고 있습니다.
- 4 + 또는 버튼을 눌러 설정을 변경합니다.
- **5** SET 버튼을 눌러 설정을 적용합니다.

#### 참고

튜너가 꺼져 있으면 해당 튜너에 대한 메뉴는 표시 되지 않습니다.

# UTILITY 메뉴

UTILITY 메뉴에는 측정기 화면을 포함하여 기본 리시버 설정과 관련된 항목이 포함되어 있습니다. 여기서는 이러한 기능과 파라미터를 설명합니다. 밑줄이 그어진 항목은 출하 시 설정입니다.

# 모니터 오디오 레벨 (PHONES) 조정

헤드폰의 모니터 오디오 레벨을 조정합니다 . 출하 시 기본 설정은 12 입니다 .

자세한 내용은 "모니터 오디오 레벨 조정"(11 페이지)을 참조하십시오.

# 오디오 출력 레벨 (OUT LEVEL) 설정

오디오 출력 레벨을 설정합니다. -12 dB ~ +12 dB 범위에서 3 dB 단위로 설정할 수 있습니다. 출하 시 기본 설정은 0 dB 입니다.

#### 참고

OUT LEVEL 에서 출력 레벨을 변경하더라도 모 니터 출력 레벨은 변경되지 않습니다. 모니터 출력 레벨은 별도로 조정됩니다.

모니터 오디오 레벨 조정에 대한 자세한 내용은 "모니터 오디오 레벨 조정"(11 페이지)을 참조하 십시오.

#### 누적 사용 시간 (TIME) 표시

총 사용 시간의 가이드로서 유니트의 누적 사용 시 간을 표시합니다.

출하 시 기본 설정은 00:00 입니다 . 최대 99:99 까지 표시할 수 있습니다 .

#### 시간 표시를 리셋하려면

- 1 시간 표시가 깜박일 때까지 SET 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 눌러 "00:00 CLR" 를 표시하고 SET 버튼을 누릅니다.

"00:00 CLR" 가 표시되었을 때 + 버튼을 누르면 시간 표시가 깜박이기 시작합니다 . 이 상태에서 SET 버튼을 누르면 누적 사용 시간 리셋을 취소할 수 있습니다 .

#### 기본 전원 공급 장치 선택 (PWR SOURCE)

유니트에 삽입된 배터리의 전원 공급을 우선으로 할지, 외부 USB 포터블 전원 공급 장치나 USB 커넥터 또는 보조 커넥터에 연결된 액세서리의 전원 공급을 우선으로 할지 지정합니다.

BATT -> EXT: 유니트에 삽입된 배터리의 전원이 우선합니다.

EXT -> BATT: USB 커넥터 또는 외부에서 연결된 전원이 우선하여 사용됩니다.

BATT ONLY: 유니트에 삽입된 배터리가 사용되고 배터리가 방전된 후에는 USB 커넥터 또는 보조 커넥터의 전원 공급은 사용되지 않습니다.

#### 참고

BATT -> EXT 또는 EXT -> BATT 이 지정되고 기본 소스의 전원이 차단되면, 전원 공급은 자동으로 다른 소스로 전환됩니다. 따라서, 단 하나의 전원만 사용 가능한 경우 PWR SOURCE 설정과관계 없이 전원이 공급됩니다. 전원이 전환되면 잠시 동안 오디오에 간섭이 생길 수 있습니다.

# 배터리 유형 (BATTERY) 설정

보다 정확한 배터리 잔량 표시를 위해 사용 중인 배 터리 유형을 설정할 수 있습니다.

TYPE1: 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 . 새 Sony 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리 특성을 기준으로 배터리 잔량을 표시합니다 .

TYPE2: 충전식 니켈 메탈 수소 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 . TYPE3: 리튬 배터리를 사용할 때 권장되는 설정.

#### 참고

배터리 특성은 배터리 유형과 환경 조건에 따라 달라집니다. 사용하기 전에 배터리 특성을 알아두는 것이 좋습니다.

## 디스플레이 대비 (CONTRAST) 설정

디스플레이의 텍스트 및 아이콘 대비를  $1 \sim 10$  범위에서 조정합니다 .

구성 가능한 값은 아래와 같습니다. (밝음)12345678910(어두움)

#### 출하 시 기본 설정 복원 (RESET)

모든 파라미터를 출하 시 기본 설정으로 복원합니다. SET 버튼을 길게 누르십시오. 출하 시 기본 설정으로 복원할지 묻는 프롬프트가 나타납니다. + 또는 - 버튼을 눌러 YES를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다. 유니트 파라미터가 출하 시 기본 설정으로 복원됩니다.

#### 소프트웨어 버전 (VERSION) 표시

유니트의 소프트웨어 버전을 표시합니다.

# RX(튜너) 1/2 메뉴

메뉴 작동에 대한 자세한 내용은 "기본 메뉴 작동"(12 페이지)을 참조하십시오.

디지털 무선 리시버 기능 (이 리시버의 기본 기능)을 설정하려면 이 메뉴를 사용합니다.

#### 그룹 / 채널 (GP/CH) 선택

출하 시 기본 설정은 모델에 따라 다릅니다.

자세한 내용은 " 수신 채널 설정 "(8 페이지) 을 참 조하십시오.

# 사용 가능한 채널 자동으로 설정 (AUTO SET)

사용 가능한 채널을 자동으로 검색하고 설정하며, 트랜스미터로 적외선 전송을 시작합니다.

자세한 내용은 " 사용 가능한 채널 검색 및 적외선 통 신을 통한 채널 설정 구성 (AUTO SET)"(10 페이 지)을 참조하십시오.

## 주파수 대역 (BAND) 선택

수신 주파수 대역을 선택합니다.

## 참고

이 메뉴는 일본 및 한국 모델에서는 지원되지 않습니다. 이러한 모델에서는 주파수 대역을 선택할 수 없습니다. 그룹과 각 주파수 대역의 채널에 대한 자세한 내용은 CD-ROM 의 "주파수 목록"을 참조하십시오.

## 사용 가능한 채널 검색 및 선택 (CLR SCAN)

사용 가능한 채널을 검색합니다.

자세한 내용은 "그룹 내 사용 가능한 채널 검색 (Clear Channel Scan)"(9 페이지)을 참조하십 시오.

#### 적외선 통신 (SYNC) 사용

적외선 트랜스미터를 사용하여 유니트에서 설정한 주파수와 컴팬더 모드를 트랜스미터에 전송합니다.

자세한 내용은 "그룹 / 채널 수동 구성 및 적외선 통 신을 통한 채널 설정 구성 (SYNC)"(11 페이지)을 참조하십시오.

#### 컴팬더 모드 (COMPANDER) 설정

컴팬더의 작동 모드를 설정합니다.

자세한 내용은 "컴팬더 모드 설정"(9 페이지)을 참조하십시오.

#### 활성 채널에 주파수 (ACT SCAN) 설정

이미 사용 중인 채널을 검색합니다. 이 기능은 한 대 이상의 리시버를 한 대의 트랜스미터와 함께 사용하 는 경우 유용합니다.

자세한 내용은 "그룹 내 활성 채널 검색 (Active Channel Scan)"(9 페이지) 을 참조하십시오.

## 수신된 오디오에 대한 출력 커넥터 선택 (ASSIGN)

수신된 신호를 출력하는 커넥터를 선택합니다. 출하 시 기본 설정에서는 튜너 1 이 OUT1 로, 튜너 2 가 OUT2 로 설정되어 있습니다.

OUT1: OUTPUT 1 커넥터에서 출력되는 오디오 OUT1/2: OUTPUT 1 및 OUTPUT 2 커넥터 모 두에서 출력되는 오디오

OUT2: OUTPUT 2 커넥터에서 출력되는 오디오

# EXT.IN 메뉴

이 메뉴에서는 유니트의 외부 입력 커넥터에 연결하는 마이크에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

# 외부 마이크 형식 선택 (MIC SELECT)

외부 입력 커넥터에 연결할 마이크의 형식을 선택합 니다 .

OFF: 외부 마이크를 사용하지 않는 경우 선택합니다. PLUG-IN PWR: 플러그인 전원 마이크를 사용하는 경우 선택합니다.

MONO BMP +5V: 소니 라발리어 마이크를 사용하는 경우 선택합니다.

#### 입력 레벨 조정 (INPUT LEVEL)

입력 레벨을 -12 ~ +12 dB 의 값으로 설정합니다. 연결된 마이크 형식에 따라 값을 조정합니다. 출하 시 기본 설정은 0 dB 입니다.

#### 로우 컷 필터 설정 (LCF)

로우 컷 필터를 설정하여 바람에 의한 노이즈를 줄일 수 있습니다.

차단 주파수를 OFF/LOW/MID/HIGH 에 설정할 수 있습니다 .

OFF: 필터링 없음

LOW: 100 Hz 차단 주파수 MID: 150 Hz 차단 주파수 HIGH: 200 Hz 차단 주파수

## 마이크 위상 전환 (PHASE)

연결된 마이크의 위상을 전환하여 오디오를 역상으

로 출력할 수 있습니다.

NORMAL: 위상이 반전되지 않습니다 . INVERT: 내부 위상을 반전합니다 .

## 오디오 입력에 대한 출력 커넥터 선택 (ASSIGN)

신호 입력을 출력하는 커넥터를 선택합니다.
OUT1: OUTPUT 1 커넥터에서 출력되는 오디오 연결된 마이크가 LR 형식이면 출력이 혼합됩니다.
OUT1/2 (L/R): OUTPUT 1 및 OUTPUT 2 커넥터 모두에서 출력되는 오디오 연결된 마이크가 LR 형식이면 L은 OUTPUT1 커넥터에서 출력되고 R은 OUTPUT2 커넥터에서 출력되니다.
OUT2: OUTPUT 2 커넥터에서 출력되는 오디오 연결된 마이크가 LR 형식이면 출력이 혼합됩니다.

# 오류 메시지

문제가 발생하면 다음 오류 메시지 중 하나가 디스 플레이에 나타납니다 .

메시지	의미	해결 방법
EEP ERROR	백업 메모리 데 이터에 오류가 발생했습니다 .	Sony 담당자에게 문의 하십시오 .
PLL ERROR	PLL 신시사이 저 회로에 오류 가 발생했습니 다 .	유니트를 다시 시작하십 시오 . 메시지가 지속되 면 Sony 담당자에게 문 의하십시오 .
NO TONE	유니트에서 구성 된 컴팬더 모드 와 다른 톤 신호 가 수신되었기 때문에 오디오 신호 출력이 뮤 팅되었습니다.	사용 중인 트랜스미터에 따라 적절한 컴팬더 모드를 구성하십시오 ("컴팬더 모드 설정"(9페이지)). UWP-D 시리즈 트랜스미터 (UTX-B03, UTX-M03 등) 와 함께 사용하는 경우는 유니트와 트랜스미터를 동일한 컴팬더 모드로 설정하십시오.

# 문제 해결

문제가 발생하면 수리를 요청하기 전에 다음 체크리스트를 통해 확인하십시오 . 문제가 지속되면 Sony 담당자에게 문의하십시오 .

증상	원인	해결 방법
유니트가 켜지지 않습	배터리의 ① 및 ⊙ 극 방향이 잘못 되었습니다 .	배터리를 방향에 맞게 끼우십시오.
니다.	배터리 전원이 감소하고 있습니다 .	배터리를 새 것으로 교체하십시오.
	배터리 단자가 지저분합니다 .	면봉으로 ⊕ 및 ⊖ 단자를 청소하십시오 .
	PWR SOURCE 가 BATT ONLY 로 설정되어 있는데도 배터리가 삽입되지 않았습니다 .	배터리를 끼우거나 PWR SOURCE 설정을 변경 하십시오.
사운드가 없습니다.	트랜스미터의 채널 설정이 리시버의 설정과 다릅 니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 채널 설정을 사용하십시오.
	트랜스미터의 컴팬더 모드 설정이 리시버의 설정 과 다릅니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 컴팬더 설정을 사용하십시오.
사운드가 왜곡됩니다.	트랜스미터의 채널 설정이 리시버의 설정과 다릅 니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 채널 설정을 사용하십시오.
사운드가 약합니다.	기본 제공된 케이블과 연결된 장치가 제대로 연결 되지 않았습니다 .	연결된 장치의 사용 설명서를 참조하여 올바르게 연결하십시오.
사운드 간섭 또는 노 이즈가 있습니다 .	같은 채널에 두 개 이상의 트랜스미터가 설정되어 있습니다 .	두 대 이상의 트랜스미터를 같은 채널에서 사용할 수 없습니다 . 기본 제공된 CD-ROM 에 저장된 주파수 목록을 참조하여 각 트랜스미터의 채널을 재구성하십시오 .
	트랜스미터가 같은 채널 그룹 내의 채널에 설정되어 있지 않습니다.	두 대 이상의 트랜스미터를 동시에 사용하는 경우 신호 간섭이 발생하지 않도록 채널 계획을 세우십 시오. 각 트랜스미터를 같은 채널 그룹 내의 다른 채널에 설정하십시오.
	인접한 채널이 사용되고 있습니다.	최소 두 채널 (250 kHz) 정도 떨어진 채널을 사용하십시오 .
	방해 전파가 수신되고 있습니다.	리시버의 채널을 RF 표시등이 켜지지 않은 채널 로 설정하거나 Clear Channel Scan 기능을 사 용하여 간섭이 없는 채널로 전환하십시오. 그런 다음 트랜스미터를 리시버와 같은 채널로 설정하 십시오. 두 대 이상의 트랜스미터를 사용하는 경우 영향을 받지 않는 채널 그룹으로 변경하십시오.
트랜스미터가 꺼졌는 데도 리시버의 RF 표 시등이 켜집니다 .	방해 전파가 수신되고 있습니다 .	리시버의 채널을 RF 표시등이 켜지지 않은 채널로 설정하거나 Clear Channel Scan 기능을 사용하여 간섭이 없는 채널로 전환하십시오. 그런다음 트랜스미터를 리시버와 같은 채널로 설정하십시오. 두 대 이상의 트랜스미터를 사용하는 경우 영향을받지 않는 채널 그룹으로 변경하십시오.
트랜스미터 채널은 적 외선 전송과 함께 설 정할 수 없습니다 .	트랜스미터의 적외선 수신기가 리시버의 적외선 전송 포트와 너무 멉니다 .	트랜스미터의 적외선 수신기와 리시버의 적외선 전송 포트 사이의 거리를 20 cm 이내로 줄이십시 오 .
	다른 장치 간의 적외선 통신이나 직사광선에 의한 간섭이 있습니다 .	강한 햇빛 등에 의한 간섭이 있는 경우 전송 거리가 줄어듭니다. 트랜스미터와 리시버를 최대한 가까이 놓으십시오.

# 사용 시 중요 주의점

# 취급 및 보관

- UWP-D 시리즈 장치를 전기 기기 (모터, 변압기 또는 조광기) 근처에서 작동하면 전자기 유도로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다. 장치를 그러한 기기로부터 가능한 한 멀리 두십시오.
- 조명 기기가 있을 경우 넓은 주파수 범위에 걸쳐 전 기 간섭이 일어날 수도 있습니다. 이 경우, 간섭은 리시버 안테나의 위치 및 트랜스미터의 위치에 따라 변할 수 있습니다. 간섭이 가장 적은 곳에 장치를 위치시키십시오.
- 신호 대 잡음비의 저하를 피하기 위해 UWP-D 장치를 노이즈가 발생하는 곳이나 다음과 같이 진동이 발생하는 곳에서는 사용하지 마십시오.
  - -모터, 변압기, 조광기 등 전기 기기 근처
  - 에어컨 장비 근처 또는 에어컨 공기에 직접적으로 노출되는 곳
  - PA(확성 장치) 스피커 근처
  - 리시버와 부딪칠 수 있는 장비 근처
  - 그러한 장비로부터 장치를 가능한 한 멀리 두거나 완충재를 사용하십시오.

# 청소

장치의 표면과 커넥터를 부드러운 마른 천으로 깨끗이 닦으십시오.시너,벤젠,알콜,또는 기타 화학물질을 사용하지 마십시오.이러한 물질은 표면을 손상할 수도 있습니다.

#### 전자기 간섭을 방지하려면

의부 노이즈 및 / 또는 무선 간섭의 영향으로 발생하는 노이즈로 인해 일부 채널을 사용하지 못할 수 있습니다.이 경우 전송을 중지하거나 (전원을 끔)다른 주파수로 변경 (채널 변경)하는 것이 좋습니다.

#### 휴대용 통신 장비의 전자파 간섭을 방지하려면

장치 근처에서 휴대전화 및 기타 통신 기기를 사용하면 오작동이 일어나거나 오디오 신호와 간섭을 일으킬 수도 있습니다 . 장치 근처에 있는 휴대용 통신 장비를 끄는 것이 좋습니다 .

# 사양

```
안테나
             1/4 λ 와이어 안테나
               ( 각도 조절 가능 )
RF 스퀠치 레벨
             15 \text{ dB}\mu / \text{OFF}(0 \text{ dB}\mu = 1 \mu\text{V})
오디오 출력 레벨
             -60 dBV(1 kHz 의 변조 주파수 및
               ± 5.0 kHz 의 주파수 편차 )
오디오 입력 레벨
             -50 dBV (-60 dBV 출력 . 1 kHz
               입력 주파수일 때)
헤드폰 출력 레벨
             5 \text{ mW} (16 \Omega)
오디오 입력 / 출력 커넥터
             3.5 mm 직경 미니 잭
             공간 다이버시티 시스템 (1 채널 작
수신 방식
               동 중일 때의 트루 다이버시티 시
               스템)
로컬 발진기
             수정 제어식 PLL 신시사이저
수신 주파수
             미국 모델:
               470 \text{ MHz} \sim 542 \text{ MHz}
               (UC14 모델),
               536 \text{ MHz} \sim 608 \text{ MHz}
               (UC25 모델),
               566 MHz ~ 608 MHz 및
               614 \text{ MHz} \sim 638 \text{ MHz}
               (UC30 모델).
               638 \text{ MHz} \sim 698 \text{ MHz}
               (UC42 모델)
             유럽 모델:
               470 \text{ MHz} \sim 542 \text{ MHz}
               (CE21 모델).
               566 \text{ MHz} \sim 630 \text{ MHz}
               (CE33 모델),
               638 MHz ~ 694 MHz
               (CE42 모델)
             중국 모델:
               710 \text{ MHz} \sim 782 \text{ MHz}
               (CN38 모델)
             한국 모델:
               925 \text{ MHz} \sim 937.5 \text{ MHz}
               (KR 모델)
             태국 모델
               794 MHz ~ 806 MHz (E 모델)
신호 대 잡음비
             60 dB 이상 (A - 가중)
음성 지연
             0.375 \text{ ms}
디엒퍼시스
             50 µs
참조 주파수 편차
             \pm 5 kHz
주파수 응답
             40 Hz ~ 18 kHz
왜곡
             0.9% 이하 (1 kHz 의 변조 주파수
               및 ± 5.0 kHz 의 주파수 편차)
톤 신호
             UWP-D 컴팬더 모드:
               32.382 kHz
             UWP 컴팬더 모드: 32 kHz
             WL800 컴팬더 모드: 32.768 kHz
표시등
             POWER, RF 1/2
```

작동 온도 0°C ~ 50°C

( 충전 중 : 0 °C ~ 35 °C)

보관 온도

-20 °C ~ +55 °C

전압

3.0 V DC(LR6/AA 크기 알칼라인 배터리 두 개 )

5.0 V DC(USB 커넥터에서 공급) (2 채널 작동 중일 때 170mA, 니 켈 메탈 수소 배터리 충전 중일 때


500mA)

배터리 수명

약 5 시간 (25 °C 에서 두 개의 Sony LR6/AA 크기 알칼라인

배터리로 측정)

크기

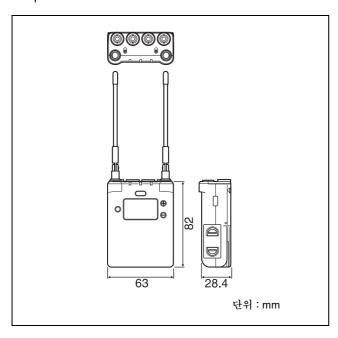

63 × 82 × 28.4 mm (가로 / 세로 / 깊이) (안테나 제외)

중량

약 160 g

(배터리 제외)

기본 제공 액세서리

슈 장착 어댑터 (1)

벨트 클립 (1)

XLR-BMP 변환 출력 케이블 (2) 스테레오 미니 플러그 BMP 변환 케 이블 (1)

배터리 케이스 (1)( 중국 모델에만 해당)

사용하기 전에 (1)

CD-ROM(1)

품질 보증서 (1)( 북미 및 한국 모델 에만 해당)

디자인과 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

#### 주의

- 사용 전에는 항상 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. SONY 는 본체의 오류로 인한 현재 또는 장래 이익의 손실에 대한 손해에 대해서 보증기간 중이거나 보증기간 경과 후 또는 어떠한 이유에도 배상 또는 변상하지 않습니다.
- SONY는 이 장치에 의해 발생했거나 제3자가 제 기한 어떠한 종류의 보상 청구에 대해서도 책임 을 지지 않습니다.
- SONY 는 어떤 상황이든 상관 없이 이 장치와 관련하여 발생할 수 있는 서비스의 해지 또는 중단에 대해 책임을 지지 않습니다.